PARQUET CHEVRON GLUE 2,5 мм — инструкция по укладке

Вводная часть

CHEVRON LVT КЛЕЕВАЯ ПЛИТКА — сверхпрочное клеевое напольное покрытие для постоянной, полностью приклеиваемой укладки профессионалами с использованием рекомендуемого нами клея. В этом документе содержится вся информация, необходимая для оценки условий на объекте, выбора правильных материалов для подготовки основания пола и обеспечения выполнения монтажа в соответствии с высочайшими стандартами качества. Хорошая подготовка, хорошее взаимодействие между всеми сторонами и тщательное соблюдение следующих инструкций имеют решающее значение для безупречной установки.

В этом документе представлена информация и рекомендации, основанные на нашем многолетнем опыте и передовых отраслевых практиках. Монтаж CHEVRON LVT КЛЕЕВАЯ ПЛИТКА должен выполняться только квалифицированным персоналом, успешно завершившим проекты аналогичного масштаба. Чтобы гарантия была действительна, напольное покрытие CHEVRON LVT КЛЕЕВАЯ ПЛИТКА должно быть установлено в строгом соответствии с информацией и процедурами, содержащимися в настоящем документе. Мы рекомендуем вам полностью прочитать этот документ, прежде чем приступить к укладке напольного покрытия CHEVRON LVT КЛЕЕВАЯ ПЛИТКА.

Это важно, чтобы избежать проблем с самого начала. Если вы не уверены в какой-либо информации, содержащейся в этом документе, или у вас возникли какие-либо проблемы во время установки, немедленно прекратите работу и обратитесь к местному дилеру или в службу поддержки клиентов VINILAM для получения дополнительной помощи.

Общая информация

Залогом успешного и беспроблемного монтажа является тщательная подготовка. Не устанавливайте напольное покрытие CHEVRON LVT КЛЕЕВАЯ ПЛИТКА без предварительного тщательного осмотра места укладки (включая тестирование), чтобы убедиться в надлежащей подготовке основания пола и завершении всех остальных работ. Условия на месте должны соответствовать информации, представленной в настоящем документе.

- CHEVRON LVT КЛЕЕВАЯ ПЛИТКА доступна в различных размерах и форматах. Примечание: обратите внимание, что некоторые изделия имеют прямые края, а другие — микроскосы.
- Устанавливайте CHEVRON LVT КЛЕЕВАЯ ПЛИТКА только в помещениях с контролируемым климатом и постоянной температурой от 15 °C до 30 °C. Кроме того, относительная влажность воздуха должна поддерживаться на уровне от 35% до 85% в течение не менее 48 часов до начала, во время и после монтажа.
- После укладки по напольному покрытию CHEVRON LVT КЛЕЕВАЯ ПЛИТКА нельзя ходить в течение 24 часов, чтобы дать швам осесть, а клею высохнуть. Кроме того, напольное покрытие CHEVRON LVT КЛЕЕВАЯ ПЛИТКА нельзя протирать влажной тканью в течение пяти дней после укладки.

Подготовительные работы

Перед установкой проведите встречу на месте с генеральным подрядчиком, архитектором и владельцем здания, чтобы обсудить все требования и проверить условия окружающей среды, как указано в настоящем документе. Монтаж напольного покрытия не следует начинать до тех пор, пока не будут проверены все условия на месте, не будут проведены необходимые испытания, не будет подготовлено основание пола и не будут выполнены все требования для правильной установки. О дефектах необходимо сообщать и устранять их немедленно до укладки напольного покрытия CHEVRON LVT КЛЕЕВАЯ ПЛИТКА. При укладке материала все условия считаются принятыми!

1. Все строительные работы должны быть полностью завершены до начала испытаний на месте. Сюда входят: окна, двери, крыша, стены и т. д.

2. Условия в помещении должны быть такими: комнатная температура от 15 °C до 30 °C и относительная влажность от 35% до 85% в течение не менее 48 часов до начала укладки и во время укладки.
3. Для всех оснований неровность основания не должна превышать 4 мм на 3 метра.

Приемка, обращение и хранение материала

1. После получения товара немедленно снимите всю термоусадочную пленку и проверьте материал на наличие повреждений, а также правильность рисунка (артикула), цвета, количества и номера(ов) партии.
2. Немедленно сообщайте о любых отклонениях.
3. Общее хранение: храните все материалы в горизонтальном положении, а не прямо на полу, в кондиционируемом, защищенном от непогоды помещении при температуре от 15 °C до 30 °C. Не храните поддоны друг на друге.
4. Строительная площадка: перед укладкой дайте напольному покрытию CHEVRON LVT КЛЕЕВАЯ ПЛИТКА и клею акклиматизироваться в течение 48 часов в помещении, где будет укладываться напольное покрытие, при температуре от 15 °C до 29 °C и относительной влажности от 35% до 85%. Эти условия в помещении должны быть гарантированы как во время монтажа, так и в дальнейшем.

Не храните более 6 закрытых коробок друг на друге и оставляйте зазор не менее 10 см между каждой стопкой. Держите материал вдали от труб отопления и охлаждения, а также от прямых солнечных лучей.

Подготовка основания

CHEVRON LVT КЛЕЕВАЯ ПЛИТКА можно устанавливать на деревянные, бетонные, терраццо, каменные и многие другие основания, включая полы с подогревом, при условии их надлежащей подготовки. Тщательная подготовка основания пола является важнейшим условием безупречного вида напольного покрытия CHEVRON LVT КЛЕЕВАЯ ПЛИТКА после укладки. В настоящем документе также содержатся общие рекомендации по подготовке различных типов оснований. При использовании средств для подготовки основания необходимо строго соблюдать инструкции производителя. Все гарантии и поручительства относительно пригодности и эффективности препарата или дополнительных продуктов являются ответственностью производителей этих продуктов или компании, ответственной за установку, а не VINILAM.

Состояние основания пола и проблемы с соединениями, вызванные использованием нерекомендованных, неправильных или неправильно приготовленных клеев, герметиков, выравнивающих составов, ремонтных составов, бетона, изделий на основе гипса и аналогичных материалов, являются исключительной ответственностью компании, ответственной за монтаж, генерального подрядчика и/или производителя соответствующего изделия для основания пола.

Бетонные основания

Поверхность бетонных полов должна быть сухой, чистой, гладкой и несущей. Пол должен быть очищен от пыли, растворителей, красок, восков, масел, смазок, остатков клея, средств для удаления клея, пленкообразующих пропиточных веществ, проникающих силикатных пропиточных веществ, герметиков, отвердителей или разделительных составов, щелочных солей, плесени, грибка и других посторонних веществ, которые могут повлиять на удаление влаги из бетона. Убедитесь, что бетонное основание пола не подвергается воздействию поднимающейся влаги или гидростатического давления. Перед монтажом необходимо определить влажность основания пола и, при необходимости, откорректировать ее, чтобы она соответствовала стандартам.

Для профессиональной укладки напольных покрытий CHEVRON LVT КЛЕЕВАЯ ПЛИТКА обязательными требованиями являются впитывающее основание и гладкие, ровные поверхности. Как правило, перед укладкой напольного покрытия рекомендуется нанести выравнивающую смесь слоем 2–3 мм.

При укладке напольных покрытий в помещениях с подогревом пола соблюдайте стандарты. Температура поверхности основания не должна превышать 27 °C.

Акклиматизация пола, клея и строительной площадки: устанавливайте CHEVRON LVT КЛЕЕВУЮ ПЛИТКУ только в помещениях/зонах с контролируемым климатом, где температура постоянно поддерживается в диапазоне от 15 °C до 30 °C. Кроме того, не позднее, чем за 48 часов до того, как занесли упаковки покрытия в помещение. Относительная влажность должна поддерживаться на уровне от 35% до 85%.

Деревянные основания

CHEVRON LVT КЛЕЕВАЯ ПЛИТКА рекомендуется использовать на подвесных деревянных основаниях. Деревянные основания должны соответствовать стандартной двухслойной конструкции и иметь общую толщину не менее 25 мм. Поверхностный слой должен быть выполнен из фанеры толщиной не менее 6 мм, подходящей для черновых полов с полностью отшлифованной поверхностью, или из другой древесины, подходящей и одобренной для предполагаемого использования. Всегда следуйте инструкциям производителя по установке!

Деревянные основания для твердых полов должны:

- быть устойчивыми;
- быть разработанными и одобренными для твердых полов;
- иметь толщину не менее 6 мм;
- иметь гладкую поверхность;
- не содержать никаких веществ, которые могут вызвать изменение цвета напольного покрытия.

Другие основания (керамическая плитка и т.п.)

Всегда рекомендуется демонтировать существующее напольное покрытие и начать с нового чернового пола. Однако, поскольку могут быть ситуации, когда это невозможно, такие материалы, как терраццо, мрамор, керамическая плитка или плиты из натурального камня, также могут служить подходящими основаниями при условии их надлежащей подготовки. Примечание: при подготовке таких оснований необходимо соблюдать особую осторожность. Всегда консультируйтесь с соответствующим производителем относительно выбора подходящих материалов, требований к применению и информации о гарантии! Ответственность за оценку, определение и выбор подходящих материалов для подготовки основания пола, а также за применение и эксплуатационные характеристики продукции лежит на пользователях и производителях соответствующих материалов.

Перед установкой CHEVRON LVT КЛЕЕВОЙ ПЛИТКИ на приклеенные напольные покрытия удалите остатки старого клея. За любые проблемы с внешним видом или эксплуатационными характеристиками основания пола несет ответственность компания, выполнявшая монтаж, и/или производитель основания пола.

В качестве основания пола не допускается использование:

- битумной плитки;
- ковров;
- цементных плиточных оснований;
- ДСП;
- виниловых листов с увлажнением;
- всех плавающих полов;
- плитки со стеклянной сеткой;
- древесноволокнистых плит;
- твердой древесины;
- паркета из твердой древесины на бетоне.

Теплый пол

Напольное покрытие CHEVRON LVT КЛЕЕВАЯ ПЛИТКА можно укладывать поверх системы подогрева пола. Системы отопления в идеале следует устанавливать на глубине 65–75 мм под поверхностью бетонной плиты и вводить в эксплуатацию не менее чем за 2 недели до укладки напольного покрытия. Установите температуру системы отопления на 20 °C за 48 часов до установки, постоянно во время установки и в течение 72 часов после установки. Температуру теплого пола можно постепенно повышать в течение 72 часов после монтажа, но температура поверхности ни в коем случае не должна превышать 30 °C.

Примечание: для получения одобрения, рекомендаций и информации о наилучших эксплуатационных характеристиках обратитесь к производителю систем теплого пола и/или производителю материалов для подготовки основания пола.

Укладка

Перед началом монтажа проверьте материал на предмет правильности рисунка, цвета, количества и номера партии, а также убедитесь, что для данного применения выбран правильный клей. Также убедитесь, что соблюдены все требования по правильной установке, перечисленные в этой главе. После начала монтажа считается, что вы приняли текущее состояние основания пола и несете полную ответственность за качество выполненной работы.

Проверьте номера партии и дату производства

Номер партии указан на коротком конце каждой коробки. Убедитесь, что ваш материал полностью из одной партии. Небольшие различия в цвете в пределах одной партии способствуют естественному виду CHEVRON LVT КЛЕЕВОЙ ПЛИТКИ. Чтобы избежать заметных различий в цвете, никогда не следует устанавливать материалы из разных партий в больших помещениях. Дату изготовления можно определить по номеру партии на коротком конце коробки.

- Акклиматизируйте плитку (храните коробки в горизонтальном положении), клей, строительную площадку и основание пола в течение не менее 48 часов до и после установки при постоянной температуре от 15 °C до 30 °C и относительной влажности от 35% до 85%.
- Убедитесь, что количество напольного покрытия CHEVRON LVT КЛЕЕВАЯ ПЛИТКА и клея достаточно для площади укладки. Перед установкой проверьте материал на наличие видимых дефектов. После укладки напольного покрытия материал считается принятым.
- Убедитесь, что все поверхности, на которые будет укладываться напольное покрытие, абсолютно чистые, сухие и гладкие, а также что необходимая подготовка основания пола выполнена профессионально и задокументирована.
- Проведите окончательный осмотр основания пола.
- Защитите прилегающие рабочие зоны и уже готовые поверхности от повреждений, которые могут возникнуть во время монтажа изделия.
- CHEVRON LVT КЛЕЕВУЮ ПЛИТКУ следует устанавливать в последнюю очередь, чтобы не прерывать монтажные работы и не прерывать время высыхания клея другими работниками, что может привести к повреждению пола.
- CHEVRON LVT КЛЕЕВАЯ ПЛИТКА выпускается в виде планок, прямоугольных и квадратных плиток. Для планок торцевые стыки каждого ряда должны быть смещены не менее чем на 15 см, чтобы избежать необходимости подгонять стыки. CHEVRON LVT КЛЕЕВУЮ ПЛИТКУ можно устанавливать как параллельно, так и по диагонали к помещению или опорной стене. При принятии решения о способе установки необходимо учитывать планировку: она должна быть определена архитектором, дизайнером или конечным пользователем.
- Определите осевые линии и определите начальную точку, чтобы укладка выполнялась таким образом, чтобы по обеим сторонам комнаты была уложена одинаковая ширина плитки. Для этого измерьте комнату или разложите несколько тестовых плиток и отметьте базовые линии.
- Укладка «влажной» плитки: расположение плитки в помещении должно быть таким, чтобы укладчик всегда отходил от свежеуложенной плитки. Это сводит к минимуму смещение клея и предотвращает смещение плитки, а также просачивание влажного клея из швов на поверхность плитки. Для этого разделите рабочую зону на несколько зон, каждая из которых не шире размаха вашей руки. Соответствующая ширина должна быть кратна ширине плитки или планки. Во время укладки регулярно приподнимайте плитку или планку, чтобы проверить, хорошо ли прилип клей к нижней стороне.
- После успешного завершения всех подготовительных работ, включая пробную сухую укладку разрезанных плиток (при необходимости), приступайте к монтажу. Перед укладкой проверьте каждую плитку на наличие видимых дефектов. После укладки напольного покрытия материал считается принятым.
- Защита недавно установленных напольных покрытий: недавно установленные напольные покрытия необходимо защищать, пока клей высыхает. Они также должны быть защищены от повреждений, вызванных другими видами деятельности. Если по плитке ходить слишком рано или подвергать ее точечным или катящимся нагрузкам, это может привести к смещению плитки, смещению клея или нарушению сцепления между клеем и плиткой или основанием.

- Всегда начинайте с чистой строительной площадки. Все остальные специалисты должны завершить свою работу до укладки напольного покрытия CHEVRON LVT КЛЕЕВОЙ ПЛИТКИ. Перед укладкой тщательно проверьте каждую планку или плитку на наличие дефектов и не укладывайте поврежденные изделия. Перед укладкой обязательно проверьте номера партий/даты изготовления каждой коробки.
- ВАЖНО: все напольные покрытия CHEVRON LVT КЛЕЕВАЯ ПЛИТКА после укладки необходимо прокатать напольным валиком весом не менее 50 кг. В тех местах, куда не дотягивается 50-килограммовый валик, используйте ручной валик.

Установка CHEVRON LVT клеевой плитки

Последовательность укладки показана на рисунках в разделе «Изображения».

- Рис. 1. Определите начальную точку и проведите прямую линию посередине пола. Нанесите клей на основание пола, как указано в инструкции для напольных покрытий.
- Рис. 2. Двигаясь снизу вверх, поместите на клей 3–5 шевронов.
- Рис. 3. Приклейте следующие ряды на одинаковой высоте слева и справа по всей ширине комнаты.
- Рис. 4. Уложите весь пол ряд за рядом снизу вверх.

Общий уход и обслуживание

Напольное покрытие CHEVRON LVT КЛЕЕВАЯ ПЛИТКА имеет высокопрочное покрытие, улучшающее эксплуатационные свойства. Чтобы все напольные покрытия сохраняли свой первоначальный вид в течение длительного времени, им необходим уход. Тип и частота проведения технического обслуживания зависят от характера использования, а также типа и частоты движения. Правильный уход и обслуживание имеют решающее значение для того, чтобы напольное покрытие оставалось красивым и неповрежденным в течение длительного времени. Следующие рекомендации помогут вам поддерживать напольное покрытие в идеальном состоянии как можно дольше и продлить срок его службы.

Проверенные методы ухода за напольным покрытием

- Ежедневно подметайте или пылесосьте. Используйте только пылесосы без щетки-насадки (изготовленные из пластика).
- Защитите пол от грязи и песка, положив коврики у всех наружных дверей.
- Не используйте коврики с резиновой основой, так как некоторые компоненты этого материала могут необратимо изменить цвет винила.
- Чтобы избежать появления следов и царапин, подкладывайте под ножки и ступни тяжелой мебели или бытовой техники тонкие прокладки из стекла, войлока или другого не оставляющего пятен материала. Они должны быть шириной не менее 5 см. Установите на офисные кресла и другую мебель на колесах широкие, не оставляющие пятен ролики диаметром не менее 5 см. Снимите мелкоформатные подпятники из-под ножек стульев и замените их металлическими или войлочными подпятниками с диаметром контактной поверхности не менее 2 см.
- Всегда используйте надлежащее оборудование при перемещении тяжелой мебели или бытовой техники, чтобы защитить пол от повреждений.
- Никогда не используйте грубые материалы для чистки.
- Защитите пол от сильного жара. Горящие сигареты, спички и другие очень горячие предметы могут повредить напольное покрытие CHEVRON LVT КЛЕЕВАЯ ПЛИТКА.
- Не заливайте пол водой и не допускайте частого застоя воды.
- Используйте только рекомендуемые средства для чистки и ухода, поскольку они специально разработаны для напольных покрытий из виниловой плитки.
- Все напольные покрытия CHEVRON LVT КЛЕЕВАЯ ПЛИТКА относительно устойчивы к пятнам, поэтому в большинстве случаев разливы не станут проблемой. Однако пролитые жидкости следует немедленно вытирать. Чем дольше они остаются на полу, тем выше риск образования стойких пятен.
- Не подвергайте пол длительному воздействию прямых солнечных лучей. При интенсивном солнечном свете рекомендуется использовать шторы или жалюзи. Длительное воздействие прямых солнечных лучей может привести к изменению цвета, а чрезмерно высокие температуры могут привести к расширению плитки или планок.

Процедуры чистки и ухода

При влажной уборке пола всегда вывешивайте предупреждающие знаки и не ходите по полу, пока он полностью не высохнет. Всегда соблюдайте осторожность и следуйте инструкциям производителя по технике безопасности.

Первичная уборка недавно уложенных полов

Уход без чистки и полировки.

1. Дайте клею затвердеть в течение как минимум 48 часов, прежде чем протирать пол влажной тряпкой.
2. Тщательно подметите, вымойте или пропылесосьте пол (без пластиковой щетки), чтобы полностью удалить грязь, пыль, песок и другие остатки.
3. Удалите все засохшие остатки клея с поверхности пола, используя нейтральный очиститель или уайт-спирит на чистой безворсовой ткани. Убедитесь, что вы не используете слишком много растворителя и что он не проникает в стыки. НИКОГДА НЕ НАНОСИТЕ РАСТВОРИТЕЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ПОЛ.
4. Затем протрите пол влажным нейтральным моющим средством.
5. При необходимости используйте поломоечную машину (максимальная скорость 175 об/мин) и нейтральное моющее средство. Обязательно соблюдайте правильную пропорцию разбавления и используйте только подходящие щетки или диски.
6. Затем протрите весь пол чистой свежей водой. Удалите оставшуюся грязь с помощью пылесоса для влажной уборки или чистой швабры и дайте полу полностью высохнуть.

Ежедневная/плановая уборка

1. Регулярно чистите коврики у входа (по мере необходимости), чтобы предотвратить попадание грязи, песка, гравия и других загрязняющих веществ на пол.
2. Тщательно подметите, вымойте или пропылесосьте пол (без пластиковой щетки), чтобы полностью удалить грязь, пыль, песок и другие остатки, которые могут повредить пол.
3. Пролитые жидкости следует немедленно вытирать. Очистите поверхность нейтральным чистящим средством и шваброй для пола из микрофибры или другого подходящего материала.
4. Регулярно мойте пол (рекомендуем ежедневно) нейтральным чистящим средством.

Изображения

Установка CHEVRON LVT клеевой плитки

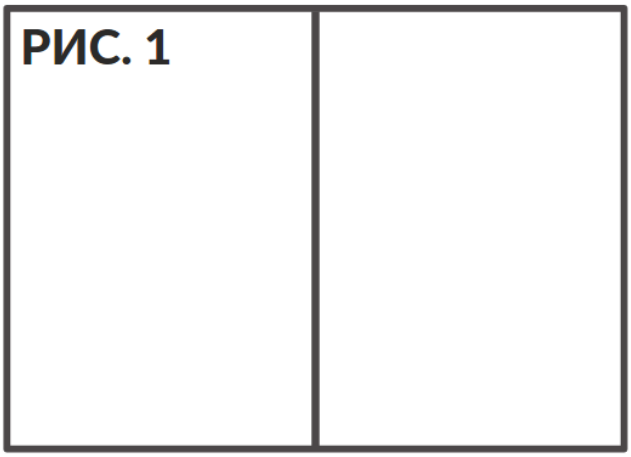

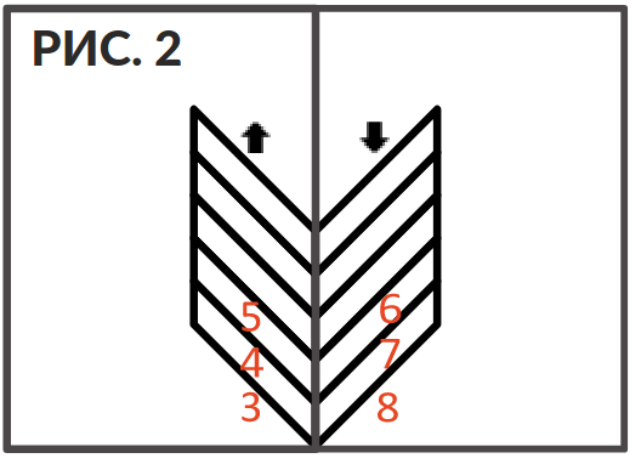

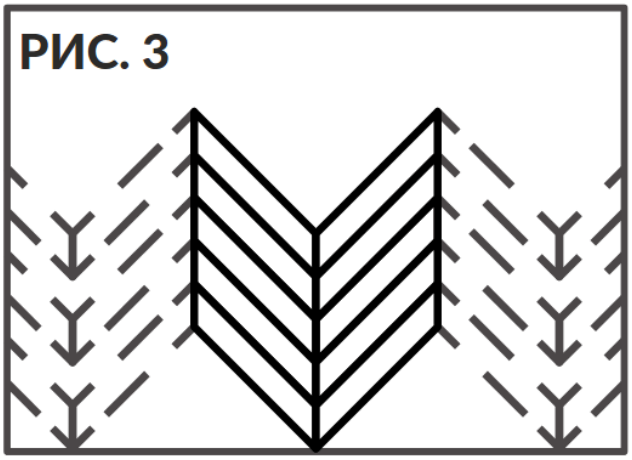

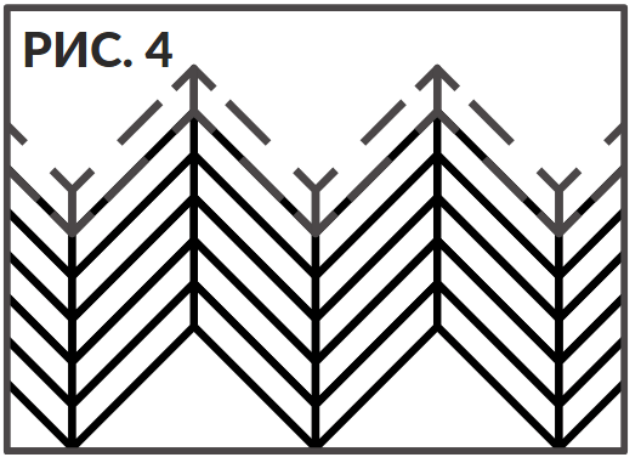

Варианты укладки

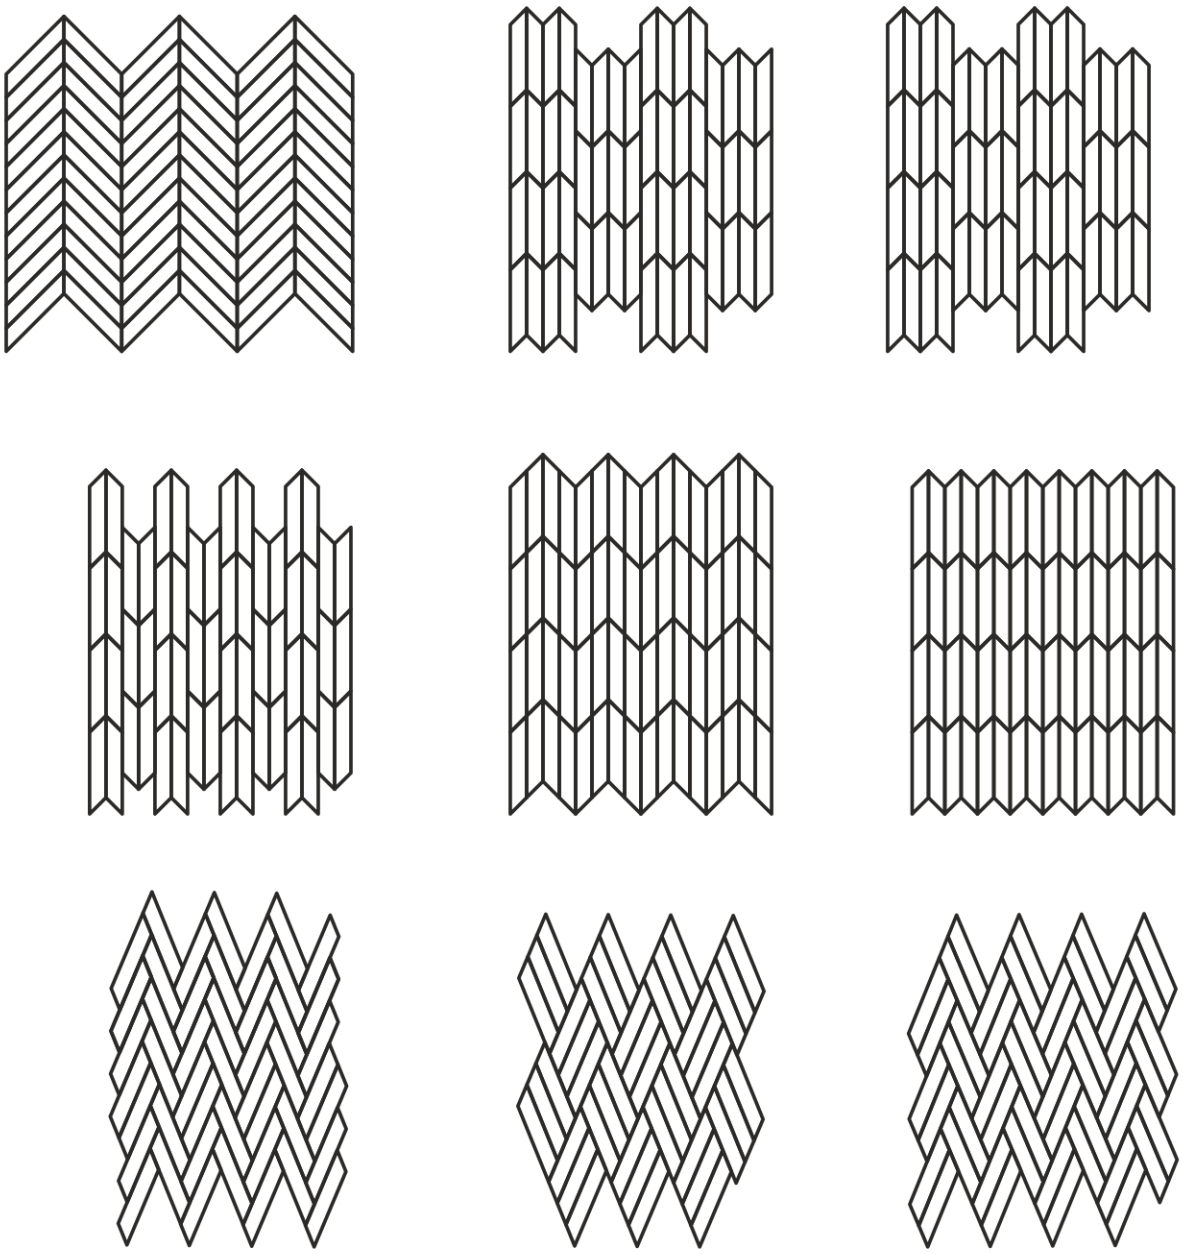

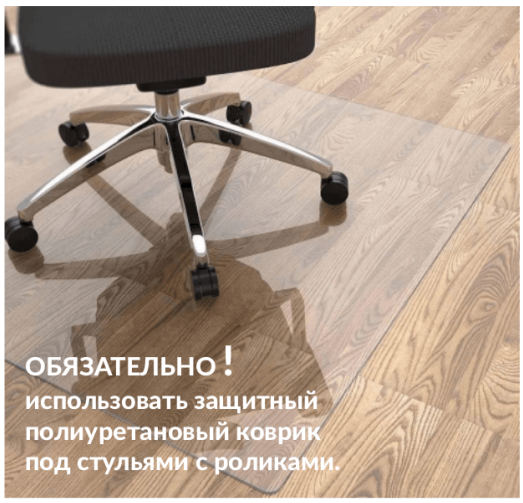

Техническая поддержка
«VINILAM»

ЗВОНИТЕ
по любым вопросам
до, во время и после
укладки

+7 (925) 299-80-77

ЗАРЕГИСТРИРУЙ
ПОКУПКУ И
ПОЛУЧИ ГАРАНТИЮ